

二维码使用模式一共有 3 种：

- 1、手动按键开启或者关闭，也称电平模式，（出厂默认的模式）
- 2、连续模式（二维码扫描一直是开启扫描模式）
- 3、自动感应模式（二维码扫描前有码过来自动开启感应来扫码）


下面是模式切换的方法：

- 1、切换手动按键开启的方法，依次顺序扫描如下条形码：



0006010

开启设置码

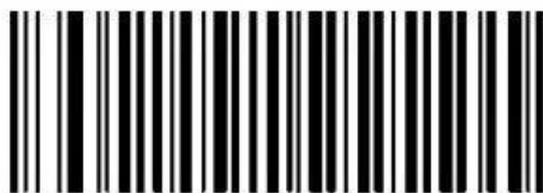

0302000

\*\*切换至触发模式



0313090

\*\*电平(Level)



0006000

\*\*关闭设置码

2、切换连续模式的方法：



0006010

开启设置码



0302020

切换至连续模式



0006000

\*\*关闭设置码

3、切换自动感应模式的方法：



0006010

开启设置码



0302010

切换至自动感应模式



0006000

\*\*关闭设置码